SZHE审哲

SZHE-035 门禁一体机说明书

一、概述

主要功能参数：本门禁机集门禁控制器和读卡器于一体，支持刷卡开门、密码开门，为用户提供一个简单、安全的门禁方案。本门禁一体机可使用 MC1 备份模块进行数据备份与还原。

工作电压：DC12V
静态电流：≤60mA
开锁电流：≤1.5A
用户卡容量：800、3000、5000 或 10000 张
支持协议：Wiegand26 协议
RF 卡类型：EM 或 Mifare 兼容卡

二、安装说明

卸下固定面板与底盖的十字螺丝，取下底盖，使用胶塞和螺钉将底盖安装在欲控制出入口的入口侧墙壁，注意上下方向是否正确。

三、接线图及接线说明

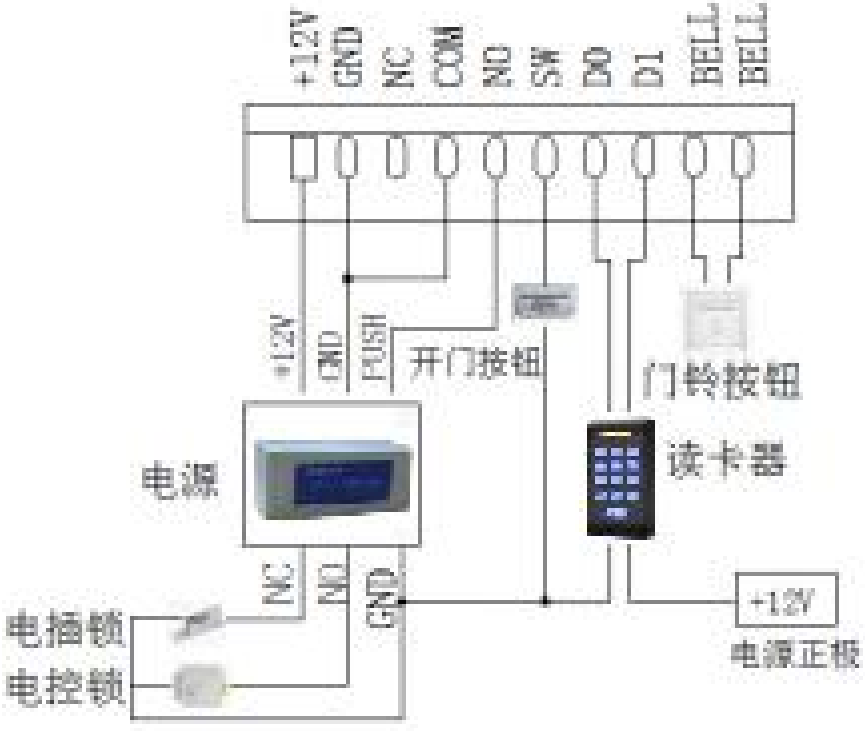
+12V
GND
NC
COM
NO
SW
D0
D1
BELL
BELL
+12V
GND
PUSH
开门按钮
门铃按钮
读卡器
电源
NC
NO
GND
电插锁
电控锁
+12V
电源正极

序号	丝印	颜色	说明
1	+12V	红	接电源正极
2	GND	黑	接电源负极
3	NC	蓝	继电器 NC 端
4	COM	紫	继电器 COM 端
5	NO	白	继电器 NO 端
6	SW	白	接开门按钮
7	D0	绿	接读卡器 D0 端
8	D1	绿	接读卡器 D1 端
9	BELL	黄	接门铃按钮一端
10	BELL	黄	接门铃按钮另一端

四、管理卡操作

增加管理卡：断电，按住 RESET 键不松开，通电，红绿灯交替闪烁，表示系统进入增加管理卡模式，刷一张卡进入正常模式。此卡即为管理卡，具有增卡、删卡功能。注：RESET 键在线路板后面。

五、功能设置

以下所有功能设置，需在编程模式下进行。进入编程模式：按*=>输入管理密码=>#。

1. 修改管理密码（初始为 12345）

修改管理密码：进入编程模式=>0=>新密码=>#=>重复新密码=>#=>按*退出。

2. 增加用户卡

①.读卡增卡：按 1=>刷卡=># =>按*退出。

②.卡号增卡：按 1=>后 8 位卡号=>#=>按*退出。

③.自动增卡：按 3=>03=>#=>按*退出=>刷卡。

④.管理卡增加用户卡：刷一次管理卡，刷一张或多张用户卡，刷两次管理卡退出。

3. 删除用户卡

①.读卡删卡：按 2=>刷卡=># =>按*退出。

②.卡号删卡：按 2=>后 8 位卡号=>#=>按*退出。

③.删除全部用户卡：按 2=>0000=># =>按*退出。

④.管理卡删除用户卡：刷两次管理卡，刷一张或多张用户卡，刷一次管理卡退出。

4. 设置开门模式

①.刷卡开门：按 3=>00=>#=>按*退出。

②.卡加密码：按 3=>01=>#=>按*退出。

③.卡或密码：按 3=>02=>#=>按*退出。

5. 修改开门时间

修改开门时间：按 4=>XX(01-99)=>#=>按*退出（XX 秒为所设定开门时间，本机出厂设置为 03）。

6. 修改公共开门密码（初始为 8888）

修改开门密码：按 5=>新密码=># =>重复新密码=>#=>按*退出。

7. 功能模式设置

切换成 WG26 读卡器模式：编程模式=>9=>1=>02=>#

恢复一体机模式：对门禁机进行初始化。

8. 用户卡数据备份（需将 MC1 模块连接到门禁机上）

①将用户卡数据从门禁机拷贝到模块：

按 9=>5=>01=>#

②将模块内数据导入到门禁机内：

按 9=>5=>02=>#

拷贝过程红绿灯交替闪烁，完成后蜂鸣器长鸣一声。

六、初始化

初始化的作用：恢复初始管理密码（12345）、开门密码(8888)，将门禁机恢复成一体机模式。

操作方法：断电，按住 RESET 键不松开，上电，红绿指示灯交替闪烁,3 秒后松手听到蜂鸣器〝滴〞响一声，红色指示灯闪烁，初始化完成。