
SZHE® 2010-F系列 闭 门 器

安 装 说 明

◆ 上门框垂直安装

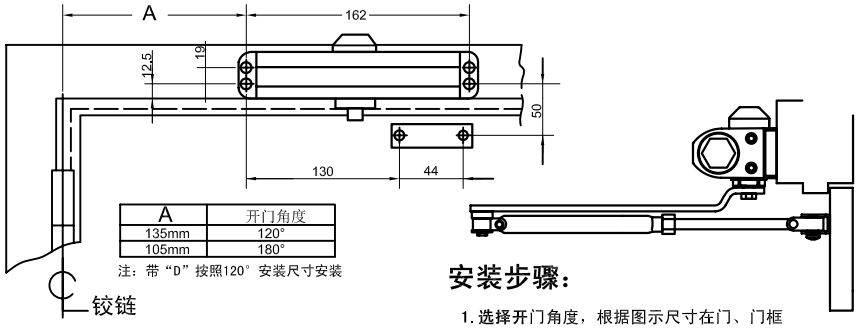

A	开门角度
135mm	120°
105mm	180°

注：带“D”按照120°安装尺寸安装

左手门与右手门安装尺寸相同


从门铰链中心测量单位：毫米


请勿改变安装尺寸。

安装步骤：

1. 选择开门角度，根据图示尺寸在门、门框上确定安装位置，钻出安装孔。
2. 将主臂装上闭门器主体轴头。
3. 将闭门器主体装在门框上，注意：调速阀端面向铰链。
4. 将调节螺杆和支座装在门上。
5. 调整调节螺杆长度使主臂连接后与门框垂直90°，用垫片和螺丝将各部件固定，固定主臂锁紧螺母。
6. 将边盖帽装在齿轴上端。

◆ 平行板安装

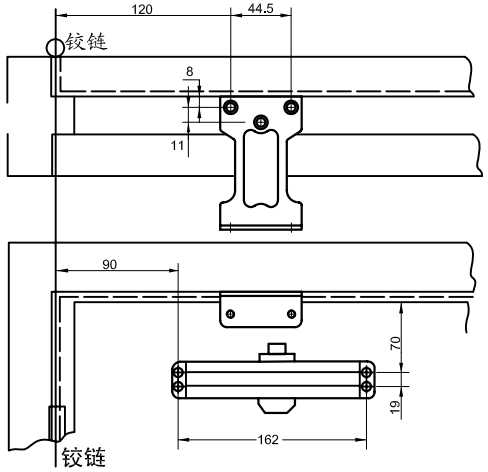

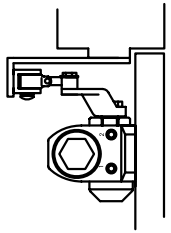


左手门与右手门安装尺寸相同

从门铰链中心测量单位：毫米


请勿改变安装尺寸。


安装步骤：

1. 选择开门角度，根据图示尺寸在门、门框上确定出安装位置，钻出安装螺孔。
2. 注意：将主体安装在门上，调速阀背向铰链。
3. 根据图示尺寸安装平行板。
4. 将摇臂连接部位螺钉取下，支座安装于平行板孔位固定。
5. 将主臂安装在齿轴上，旋转齿轴向门铰链方向45°，如图A所示（左手门）B所示（右手门）用摇臂螺丝固定。
6. 将边盖帽装进闭门器齿轴下端，

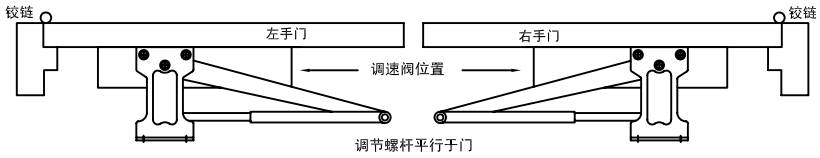


安装示意图：

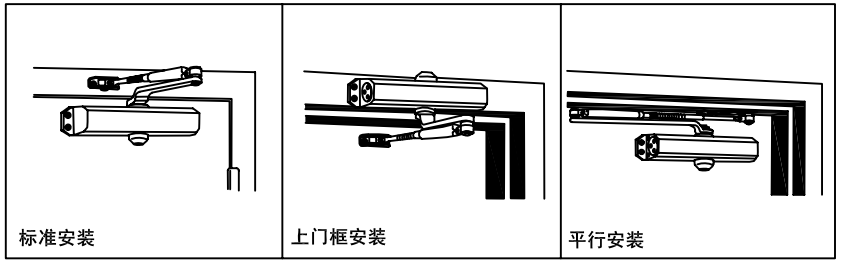

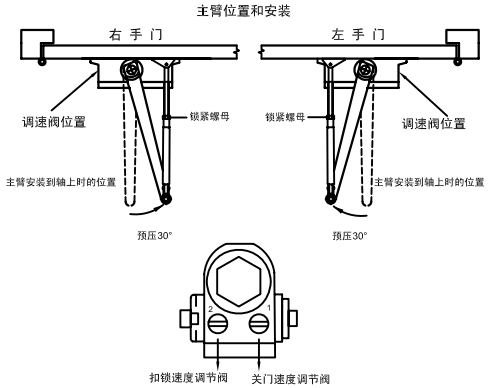


关门速度控制


注意：
请勿将调速阀旋出闭门器，否则会产生漏油。

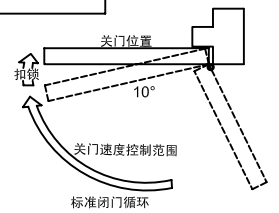

备注：
90°起关门，调节关门时间在4-6秒
残疾人、老人、小孩需适当更改延长时间。

◆ 标准安装

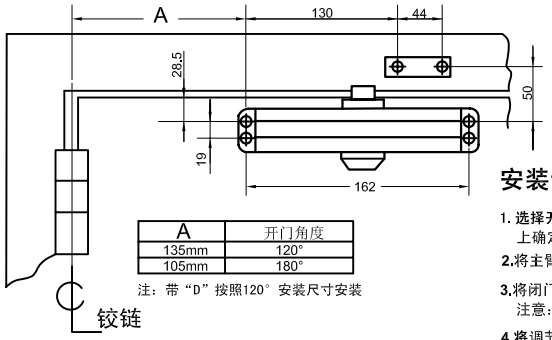

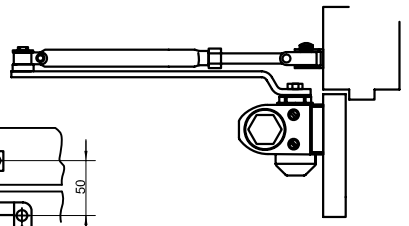

A	开门角度
135mm	120°
105mm	180°

注：带“D”按照120°安装尺寸安装

左手门与右手门安装尺寸相同

从门铰链中心测量单位：毫米

请勿改变安装尺寸。

安装步骤：

1. 选择开门角度，根据图示尺寸在门、门框上确定安装位置，钻出安装孔。
2. 将主臂装上闭门器主体轴头。
3. 将闭门器主体装在门上，注意：调速阀端面向铰链。
4. 将调节螺杆和支座装在门框上。
5. 调整调节螺杆长度使主臂连接后与门框垂直90°，用垫片和螺丝将各部件固定，固定主臂锁紧螺母。
6. 将边盖帽装在齿轴下端。

注 意 适用门重：**40-65Kgs**

敬告用户：
（1）闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭，请勿另加外力，否则将可能损坏闭门器.
（2）请按照本说明书的使用范围安装方式及尺寸安装。