



◆ 上门框垂直安装

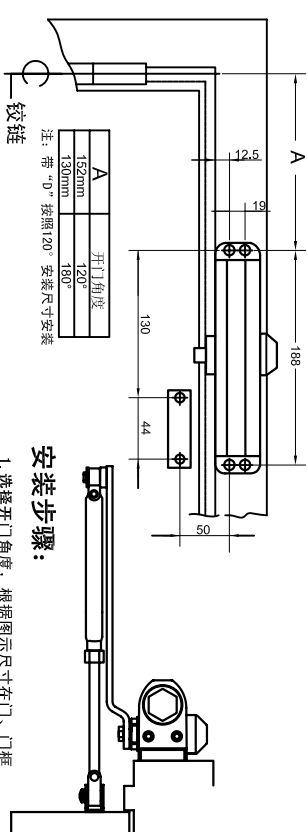

安装步骤:


1. 选择开门角度，根据图示尺寸在门、门框上确定安装位置，钻出安装孔。
2. 将主臂装上闭门器主体轴头。
3. 将闭门器主体装在门框上。
注意：调速侧端面向铰链。
4. 将调节螺杆和支座装在门上。
5. 调整调节螺杆长度使主臂连接后与门框垂直90°，用垫片和螺丝将各部件固定，固定主臂锁紧螺母。
6. 将边盖帽装在齿轴上端。

◆ 平行板安装

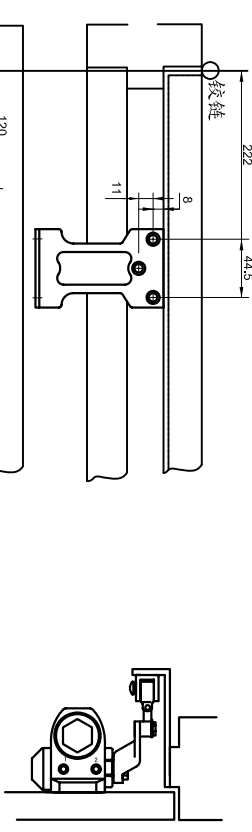



安装步骤:

1. 选择开门角度，根据图示尺寸在门、门框上确定出安装位置，钻出安装螺孔。
2. 注意：将主体安装在门上，调速侧面向铰链。
3. 根据图示尺寸安装平行板。
4. 将调速连接部位螺钉取下，支座安装于平行板孔位固定。
5. 将主臂安装在齿轴上，旋转齿轴向门铰链方向45°，如图A所示（左手门）B所示（右手门）用摇臂螺栓固定。
6. 将边盖帽装进闭门器齿轴下端。

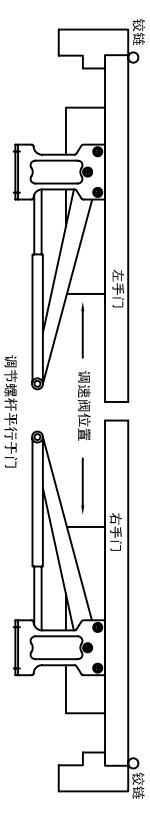


安装示意图:

SZHE® 2011-F系列 闭门器 安装说明

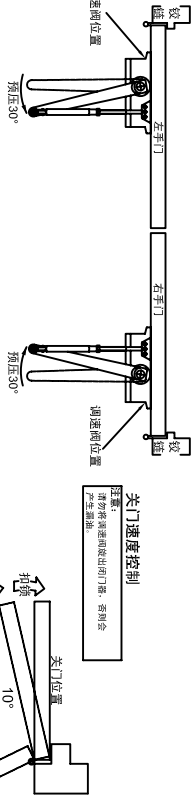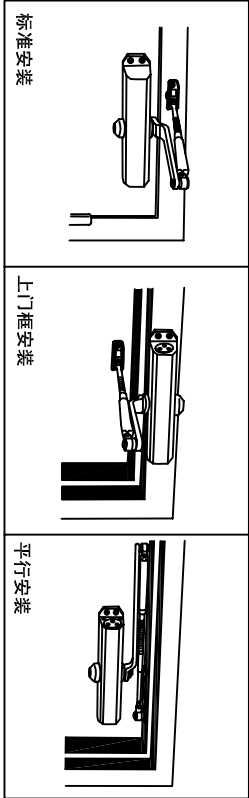

◆ 标准安装

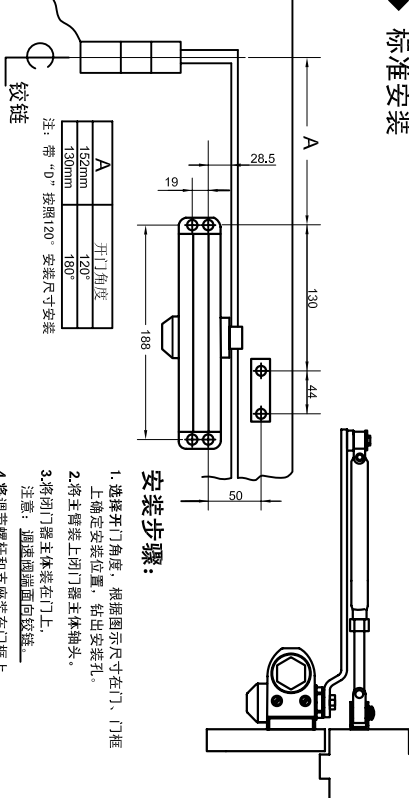

安装步骤:

1. 选择开门角度，根据图示尺寸在门、门框上确定安装位置，钻出安装孔。
2. 将主臂装上闭门器主体轴头。
3. 将闭门器主体装在门上。
注意：调速侧端面向铰链。
4. 将调节螺杆和支座装在门框上。
5. 调整调节螺杆长度使主臂连接后与门框垂直90°，用垫片和螺丝将各部件固定，固定主臂锁紧螺母。
6. 将边盖帽装在齿轴下端。

注意 适用门重：65-85Kgs

敬告用户：
(1) 闭门时让门在闭门器的作用下自由关闭，请勿另加外力，否则将可能损坏闭门器。
(2) 请按照本说明书的使用范围安装方式及尺寸安装。